


## Functie verklaring van de toetsen

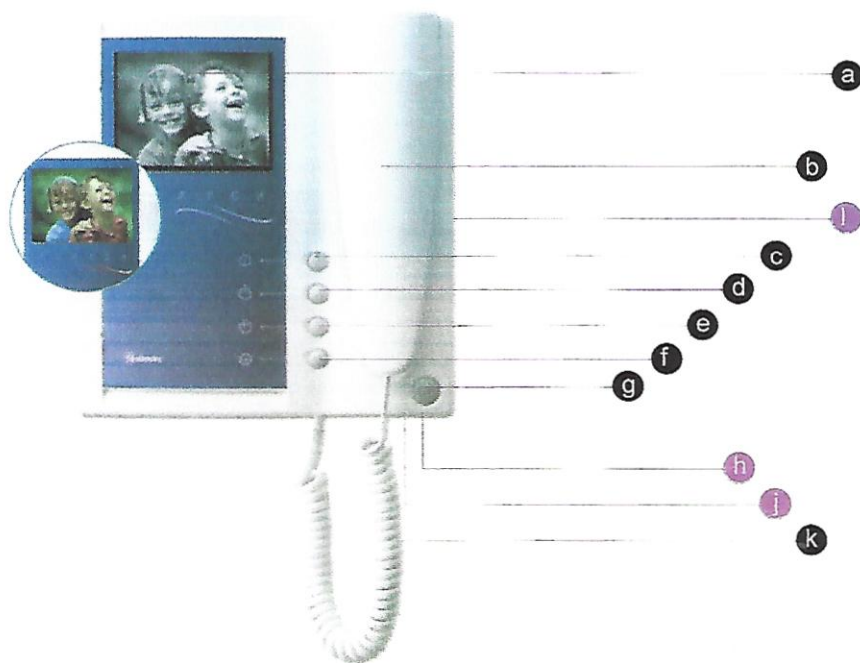

- a 4" flat-tube beeldbuis of tft kleurenscherm
- b Telefoonhoorn
- c Aan/uit toets met led lampje (lampje uit = niet bereikbaar)
- d Optie toets
- e Optie toets
- f Optie toets
- g Deuropener toets
- h Schuifje helderheid (onderzijde)
- i Schuifje contrast of kleur (onderzijde)
- k Kronkelsnoer met RJ connectoren
- l Volume regelaar signaal in drie stappen  
Omhoog = maximaal  
Midden = gemiddeld  
Omlaag = minimaal

## Werkings omschrijving

Als op uw beldrucker bij de entree gedrukt wordt klinkt direct **5 seconden lang** (3 x) het oproepsignaal.

Na deze 5 seconden stopt het signaal en verschijnt direct het beeld. **U ziet de bezoeker zonder dat deze het merkt.**

En zonder een handeling te hoeven verrichten.

Wenst u geen contact doe dan niets. Na ca. 45 seconden gaat het beeld vanzelf weer uit en is de monitor weer in rust.

Wenst u de persoon toegang te verlenen **zonder een gesprek aan te gaan** druk dan kort (ca. 1 seconde) op de opener toets **g**, de deur wordt ontgrendeld en na ca. 5 seconden verdwijnt het beeld. De monitor is nu weer in rust.

**Wenst u wel contact met de bezoeker**, neem dan de hoorn **b** van de monitor; u heeft nu max. ca. 1½ minuut gesprekstijd. Binnen deze tijd kunt u de bezoeker toegang verlenen door kort (ca. 1 seconde) op opener toets **g** te drukken, de deur wordt ontgrendeld.

Wordt de hoorn weer teruggeplaatst dan gaat het beeld direct uit en is de monitor weer in rust.

**Wanneer de etagebel is aangesloten:** U hoort een elektronisch signaal welke anders klinkt dan het signaal vanaf het paneel (tevens zal er geen beeld verschijnen): er staat iemand bij de voordeur van uw appartement. **Wordt tijdens een gesprek bij uw voordeur aangebeld dan zal door de hoorn op de achtergrond dit signaal hoorbaar zijn.**

### Volume van het oproepsignaal instellen:

U kunt het volume van het oproepsignaal in drie stappen naar wens afregelen.

Het schuifje **l** hiervoor zit aan de rechterzijde.

Omlaag is minimaal, in het midden is gemiddeld en omhoog is maximaal.

### Helderheid en contrast/kleur afregelen:

U kunt de helderheid met schuifje **h** afregelen en het contrast/kleur met schuifje **i**.

De schuifjes vindt u aan de rechter onderzijde van de monitor.

Het loskoppelen en/of verplaatsen van de monitor dient in verband met  
garantiebepalingen altijd door een vakkundig iemand te worden uitgevoerd!